

Instrukcja Produktu

PRODUCT- M3R



Nazwa : Lampa maszynowa LED z magnetyczną podstawą
Model : M3R
Data : 01.01.2023 r.

1. Wprowadzający do obrotu:


Lumen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mroza 13/9
10-692 Olsztyn
NIP:7393956956
KRS nr. 0000913053
REGON: 389585520

telefon: +48500000297
mail: lumen@lumensklep.pl
www.lumensklep.pl

2. Informację o produkcie:

1. Wysoka sprawność świetlna niwelująca efekt nagrzewania się soczewki
2. Wysokiej jakości wkłady LED zapewniające długą żywotność lampy.
3. Łatwa instalacja, montaż podstawy za pomocą wkrętów.
4. Giętkie, wytrzymałe ramię lampy pozwala na ustawienie lampy w idealnej pozycji.

3. Zdjęcie produktu i wymiary:

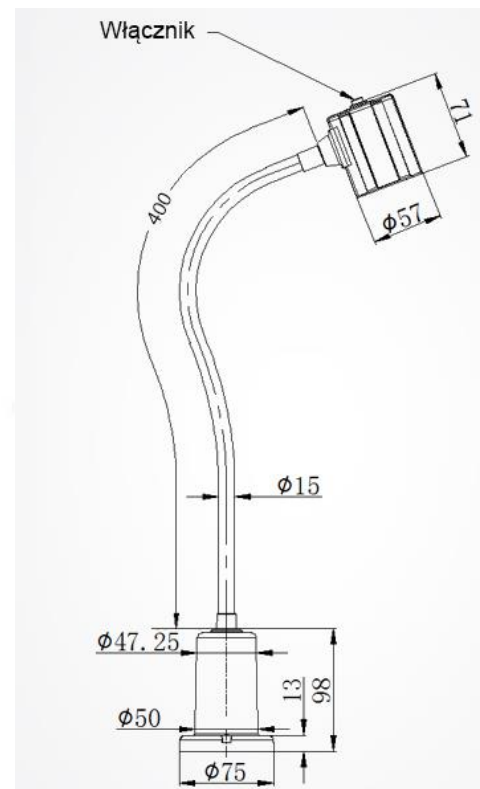

4. Wymagania Środowiskowe:

Temperatura pracy	-20~45°C
Temperatura przechowywania	10~60°C
Wilgotność robocza	10~90%
Bezpieczna wilgotność	10~90%


5. Parametry techniczne lampy:

Model	Napięcie wejściowe	Zakres napięcia wejściowego	Zakres CCT
M3R-B1	AC/DC 24V	AC/DC 24V ± 2V	6000-6500K
M3R-B2	AC/DC 24V	AC/DC 24V ± 2V	4000-4500K
M3R-C1	AC220V (50/60Hz)	AC100-240V (50/60Hz)	6000-6500K
M3R-C2	AC220V (50/60Hz)	AC100-240V (50/60Hz)	4000-4500K
Długość przewodu		0.70m bez wtyczki	
Mocowanie		Mocowanie za pomocą magnetycznej podstawy lub otworów u podstawy	
Moc		4.5W	
Prąd wejściowy max.		24V – 420mA 220V – 50mA	
Strumień świetlny		420Lm	
Poziom ochrony IP		IP20	
Efektywność świetlna		75Lm/W	
CRI		>80	
Kąt strumienia		45°	
Żywotność		50 000 godzin	

6. Instalacja:

1. Wybrać odpowiedni miejsce do instalacji lampy, aby zamontować lampę magnesem należy wybrać element ferromagnetyczny.
2. Umieścić lampę w wybranym miejscu
3. Aby zamocować lampę za pomocą śrub:
 - 3.1. Naznaczyć miejsce otworów w miejscu instalacji lampy
 - 3.2. Wywiercić i nagwintować otwory w miejscu montażu lampy.
 - 3.3. Przykręcić lampę za pomocą śrub

Potrzebne narzędzia:

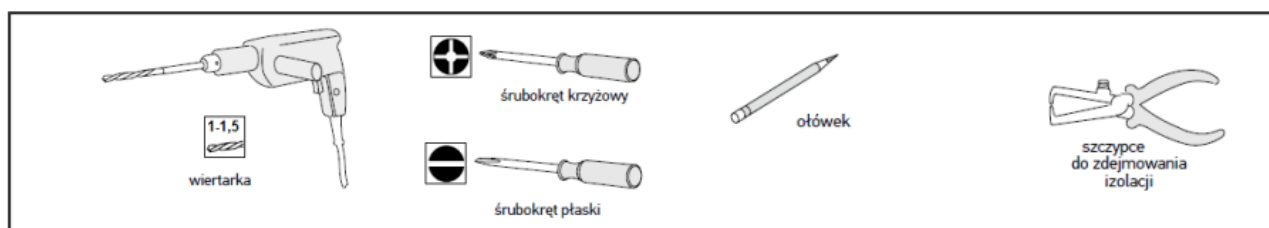

Oznaczenie przewodów:

Kolor przewodu	Opis przewodów
AC/DC 24V	
Biały	Przewód z potencjałem „ + ”
Czerwony	Przewód z potencjałem „ - ”
AC 100-240V	
Brązowy	Przewód fazowy L
Niebieski	Przewód neutralny N
Żółto - Zielony	Przewód ochronny PE

7. Bezpieczeństwo:

Podłączenie elektryczne

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Podłączenie powinno być przeprowadzone przez instalatora o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach elektrycznych.

Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie podlegają gwarancji i będą naprawiane odpłatnie.

Za pomocą szczypiec należy usunąć ok. 5mm izolacji z przewodów. Połączyć przewody lampy z przewodami zasilającymi za pomocą złączy śrubowych, złączek typu Wago lub polutować. Należy pamiętać o zaizolowaniu połączeń. Zalecane przewody min. – 4 x 0,5 mm². Przy łączeniu większej ilości lamp należy odpowiednio zwiększyć średnicę przewodów.

Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji oraz w ramach możliwości kartonu, w którym urządzenie jest zapakowane. Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawsze należy wyłączać zielony przycisk z tyłu lampy w celu odcięcia zasilania, jeżeli urządzenie jest czyszczone, nie jest używane przez dłuższy okres czasu lub nastąpi zakłócenie w jego pracy. Najpierw wyłączamy urządzenie przełącznikiem sieciowym, a następnie wyłącznik główny w urządzeniu.

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie mogą stanowić urządzenia elektryczne nie powinno się zostawiać z nimi dzieci bez opieki dorosłych. Dlatego też miejsce przechowywania urządzenia powinno być tak dobrane, żeby dzieci nie miały do niego dostępu. Należy również zwrócić uwagę, aby kabel zasilający był ułożony bez zagięć i nie był narażony na zgniecenie lub inne uszkodzenie.

Kabel i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać czy nie ma uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia nie wolno włączać do sieci.

Urządzenia nie wolno naprawiać we własnym zakresie. W tym celu powinno zostać oddane do naprawy w sklepie, gdzie dokonano zakup.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel może zostać wymieniony na kabel tej samej jakości wyłącznie przez importera lub serwis.

Urządzenie i kabel nie powinny znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, ostrych kantów, nie wolno poddawać ich bezpośrednio nasłonecznieniu, wilgoci i innym tego rodzaju wpływom.

W czasie użytkowania nie należy pozostawiać urządzeń bez opieki. Urządzenie powinno być zawsze wyłączone, jeżeli nie jest używane.

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń.

Jeżeli urządzenie jest mokre lub wilgotne, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie wolno dotykać rękoma włączonego i mokrego urządzenia.

8. Ochrona Środowiska:



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.